



WINBOT **W1** PRO

Naudojimo instrukcija

Svarbūs saugos nurodymai

Naudojant elektrinį prietaisą, būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, tokių kaip:

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.

NEIŠMESKITE ŠIŲ NURODYMŲ

1. Šiuo prietaisu gali naudotis asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba neturintys pakankamai patirties bei žinių, jei jie prižiūrimi arba išmokomi saugiai naudotis prietaisu ir supažindinami su galimais pavojais. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Prietaiso negalima naudoti, jei jis buvo numestas, jei yra aiškiai matomų pažeidimų arba jei iš jo bėga skysčiai. Įjungtą prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Prietaiso nenaudokite ir neįkraukite akumuliatoriaus labai karštoje ar šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei 0 °C, aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje arba vietoje, kur drėgmė viršija 65 %), kadangi dėl to gali sutrumpėti akumuliatoriaus tarnavimo trukmė. Prietaisą galima naudoti valyti langams iš lauko, jei jis tinkamai pririštas karabinu, nepučia stiprus

vėjas ir kai nėra kritulių.

3. Nenaudokite šio gaminio siaučiant audrai ir pučiant 10 balų vėjui arba ten, kur vietovės aukštis viršija 2000 metrų (6162 pėdų).
4. Užtikrinkite, kad valymo metu prietaisas būtų įjungtas į maitinimo tinklą. Prietaise naudojamas atsarginis akumuliatorius, kuris įkraunamas darbo metu. Atsarginis akumuliatorius maitina prietaisą, jei nutrūksta maitinimas iš elektros tinklo.
5. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
6. Skirtas naudoti TIK buityje (įskaitant langų išorinę pusę). Nenaudokite prietaiso komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
7. Nenaudokite prietaiso valyti įskilusiam stiklui.
8. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus ar jo paties parduodamus priedus. Naudokite tik gamintojo pateiktą maitinimo adapterį.
9. Patikrinkite, kad elektros tinklo įtampa atitiktų nurodytą ant maitinimo šaltinio.
10. Prietaiso nenaudokite valyti langams, kurių rėmelis plonesnis nei 5 mm.
11. Nenaudokite prietaiso valyti riebaluotiems langams.
12. Naudojant didelio drėgnumo aplinkoje, tai turi įtakos valymo kokybei.
13. Prietaisą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių

ir degių medžiagų.

14. Nenaudokite prietaiso langų išorinei pusei valyti lietingu oru, kad kyla rizika, jog prietaisas nukris.
15. Nenaudokite prietaiso, jei jis tvirtai neprisitvirtina prie stiklo arba turi aiškių pažeidimo žymių.
16. Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, nenaudokite prietaiso vandenyje ar kituose skysčiuose. Nestatykite ir nelaikykite prietaiso tokiose vietose, nuo kurių jis gali nukristi ar būti nutemptas į vonią ar kriauklę.
17. Maitinimo laidu kištuko nelieskite šlapiomis rankomis.
18. Įkraunamo Prietaiso nestatykite ant kitų elektrinių prietaisų ir laikykite atokiau nuo ugnies bei skysčių.
19. Stenkitės nepažeisti maitinimo laidu. Prietaiso netempkite ir neneškite už maitinimo laidu, nenaudokite jo kaip rankenos, nepriverkite jo ir neužspauskite sunkiais daiktais. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
20. Nenaudokite su pažeistu maitinimo laidu ar kištukiniu lizdu. Jei prietaisas tinkamai neveikia, buvo numestas, pažeistas ar sušlapo, nenaudokite jo. Remontą turi atlikti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas,

kad išvengtumėte pavojaus.

21. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.
22. Prieš valydami prietaisą ar atlikdami priežiūros darbus, ištraukite maitinimo laidu šakutę iš kištukinio lizdo. Ištraukdami maitinimo šaltinį iš kištukinio lizdo, netraukite už laidu.
23. Atsarginį akumuliatorių turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.
24. Prieš išmetant Prietaisą, atsarginis akumuliatorius turi būti išimtas ir išmestas pagal galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
25. Prieš išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo.
26. Panaudotus akumuliatorius išmeskite pagal galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
27. Nedeginkite prietaiso, net jei jis smarkiai pažeistas. Ugnyje gali sprogti akumuliatorius.
28. Prietaisą būtina naudoti pagal šioje Naudojimo instrukcijoje pateikiamus nurodymus. Įmonė neatsako už jokių nuostolių ar susižeidimų, jei prietaisas netinkamai naudojamas.
- 29. PERSPĖJIMAS:** Norėdami įkrauti akumuliatorių, naudokite tik prijungiamą

įkrovimo įrenginį BLJ96W240400P-V , esantį prietaiso komplekte.

30. Robote naudojami akumuliatoriai, kuriuos pakeisti turi patyrę specialistai.
31. Kištukas ir maitinimo adapteris turi būti naudojami viduje.

Norint patenkinti RD poveikio reikalavimus, reikia išlaikyti 20 cm arba didesnę atstumą tarp šio įrenginio ir asmenų, kai įrenginys naudojamas. Kad būtų užtikrinta atitiktis, nerekomenduojama atlikti operacijų arčiau nei šiuo atstumu. Šiam siųstuvui naudojama antena negali būti vienoje vietoje su kita antena ar siųstuvu.

	II klasė
	Nuo trumpojo jungimo apsaugantis izoliuojantis transformatorius
	Perjungimo režimo maitinimo tiekimas
	Skirta naudoti tik viduje
	Nuolatinė srovė
	Kintamoji srovė

Taikytina ES šalis


ES atitikties deklaracijos ieškokite svetainėje <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Tinkamas gaminio utilizavimas

Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis ES šalyse. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo šiukšlių utilizavimo, rūšiuokite šiukšles antriniam medžiagų panaudojimui. Norėdami utilizuoti panaudotą prietaisą, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisieki su pardavėju, iš kurio jį įsigijote. Jie gali saugiai perdirbti produktą.


Pakuotės turinys

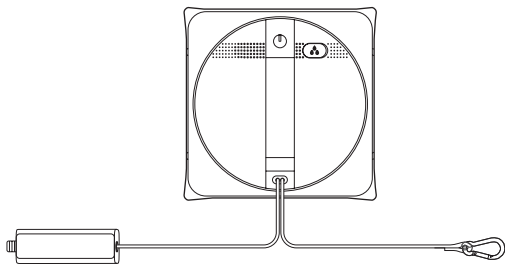


WINBOT+ saugos pasaitėlis ir karabinas
+ atsarginis akumulatorius

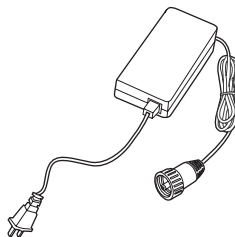

Maitinimo adapteris

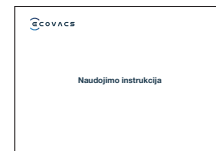


Naudojimo instrukcija



Matavimo puodelis



ECOVACS WINBOT valymo tirpalas

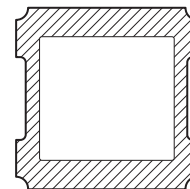


Valymo šluostė


Pastaba: Paveikslėliai ir iliustracijos pateikiami tik kaip pavyzdžiai, o tikroji gaminio išvaizda gali skirtis. Gaminio dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.

Gaminio paveikslėlis

WINBOT

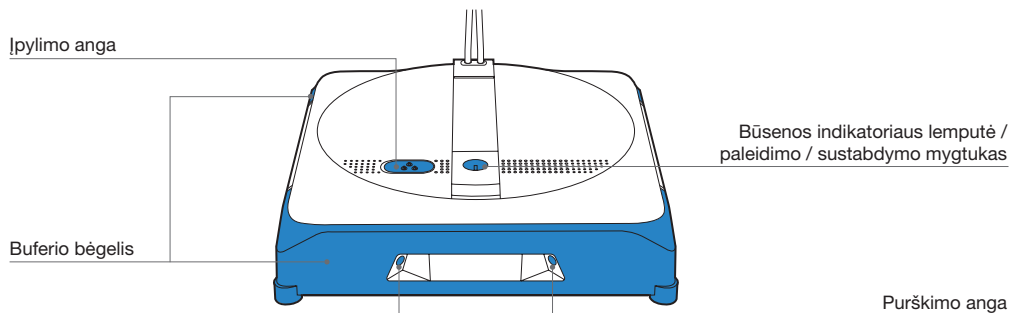


Vaizdas iš apačios

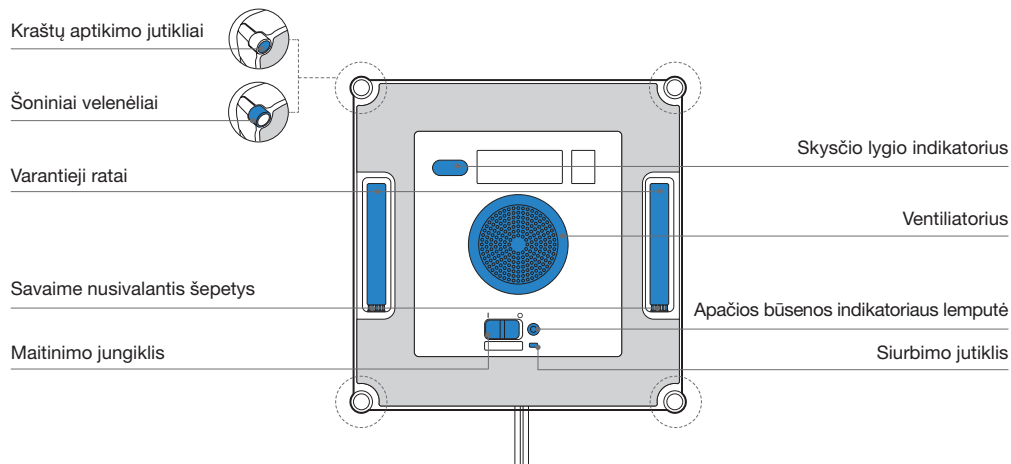

Pastabos prieš valymą

Prieš naudodami WINBOT, įsitikinkite, kad jis prijungtas prie apsauginio pasaitėlio ir karabino. (Prijungtas iš anksto. Ruošdamiesi valyti, jo neatjunkite.)

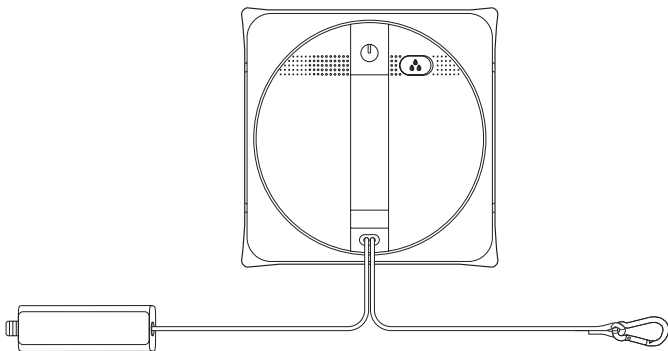

Pastaba: WINBOT nenaudokite valyti langams, kurių rėmelis siauresnis nei 5 mm (0,2").

Tinklo nustatymai

Kad išnaudotumėte visas galimas funkcijas, rekomenduojama valdyti savo WINBOT „ECOVACS HOME“ programėle.

a. Trys valymo režimai

Gilaus valymo režimas: Išnaudokite visapusišką valymą

Taškų valymo režimas: Atsisveikinkite su sunkiai išvalomomis dėmėmis

Greitasis valymo režimas: Užtikrina efektyvų langų valymą

b. Rankinis nuotolinis valdymas, grąžinimas į lango kampą:


Perjunkite langų vidinės ir išorinės pusės valymui. Rankinis nuotolinis valdymas, skirtas įveikti sunkiai išvalomas dėmes. Grąžinimas į lango kampą – kad WINBOT nedelsdamas grįžtų į nurodytą lango kampą.

c. Automatinis ir rankiniu būdu valdomas vandens purškimas

Automatinis vandens purškimas nustatytas geresniam valymo efektui pasiekti. WINBOT taip pat veikia rankiniu būdu valdoma vandens purškimo funkcija.


d. Išmanus priminimas apie reikiamų priemonių papildymą

Tikslūs priminimai, kad būtų užtikrinama geresnė valymo patirtis.

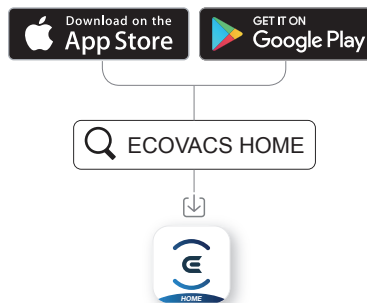

Greitoji paleistis

1 Įjunkite WINBOT maitinimo laiką, maitinimo adapterį ir kištuką

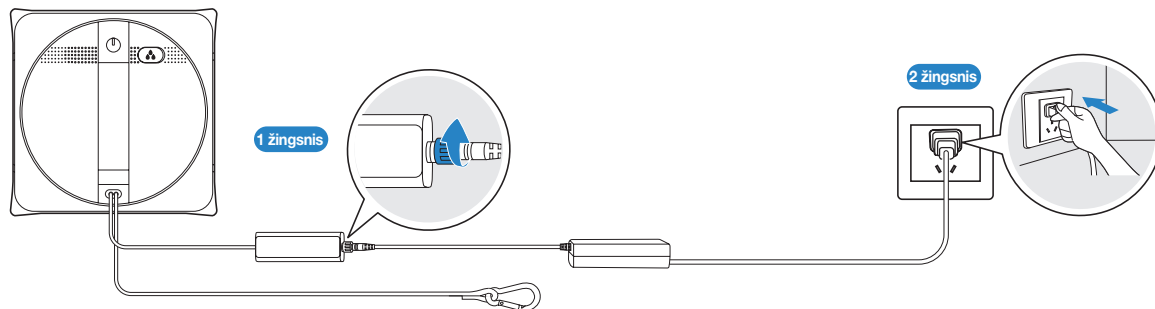


Junkite pagal viršuje nurodytą eiliškumą. Netinkamas jungimas gali sukelti įkrovimo nesklandumų arba pažeisti akumuliatorių.

2 Paruošimas naudoti

Pripildykite rezervuarą

Rekomenduojama naudoti su ECOVACS WINBOT valymo tirpalu. Į rezervuarą galima įpilti daugiausiai 60ml, ir tokio kiekio užtenka purkšti apie 60 minučių.

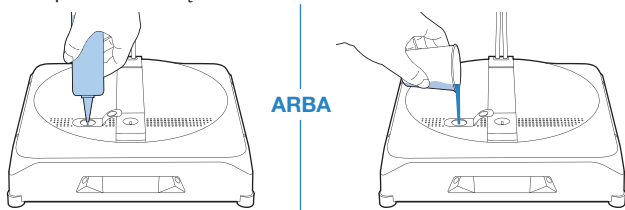

Pastaba: Nepilkite išvalyto ar filtruoto vandens.


Nepilkite per daug valymo tirpalo, kad neišbėgtų iš rezervuaro.

Naudojant kitus valiklius, galima neigiamai paveikti valymo efektyvumą.


Pasibaigus valymo tirpalui, laikinai vietoj jo galite naudoti vandenį iš čiaupo. Naudojant ECOVACS WINBOT valymo tirpalą, galima tikėtis geresnio valymo efekto.

Priklijuokite valymo šluostę ant WINBOT

1. Siekiant geresnio rezultato, prieš naudojant, rekomenduojama rankomis sudrėkinti valymo šluostę ir nugręžti.
2. Priklijuokite valymo šluostę prie „Velcro“ lipduko WINBOT apatinėje pusėje ir prispauskite rankomis, kad gerai prikibtų.

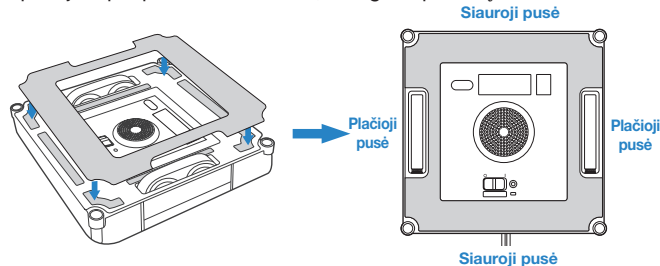

Patikimai pririškite WINBOT prie saugios vietos.

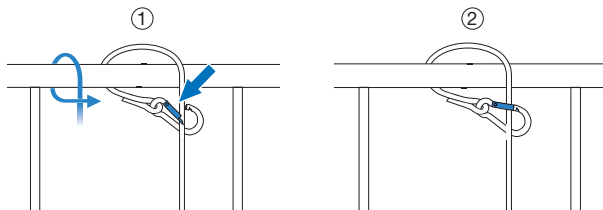

Pastaba: norėdami užtikrinti saugumą, prieš naudodami, patikimai pririškite WINBOT prie saugios vietos. Rekomenduojama tvirtinti apsauginį pasaitėlį su karabinu prie tvirto ir saugaus metalinio turėklo.

3 Paleidimas

Nustatykite įjungimo mygtuką į „I“ padėtį.

1 metodas: Paspauskite paleidimo mygtuką. Įsijungus ventiliatoriui, pridėkite WINBOT prie lango.

2 metodas: Prispauskite keturis bėgelius prie stiklo, ir WINBOT automatiškai prisitvirtins prie lango.


Sėkmingai prisitvirtinęs prie lango WINBOT pradės jį valyti.

* Netvirtinkite WINBOT pernelyg arti berėmio stiklo krašto. Rekomenduojama tvirtinti didesniu nei 10 cm atstumu nuo krašto.


* WINBOT gali valyti tik plokščius paviršius. Įsitikinkite, kad stiklas būtų ne plonesnis nei 3 mm.

* Nelaikykite įjungto ventiliatoriaus arti plaukų ar kitų smulkių daiktų, kad jie neužblokuotų ventiliatoriaus.

* Kai stiklas labai nešvarus, rekomenduojama kelis kartus nuimti valymo šluostę ir išplauti.

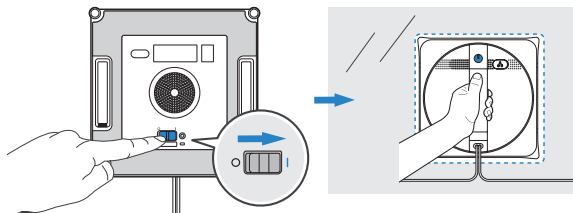


4 Sustabdymas

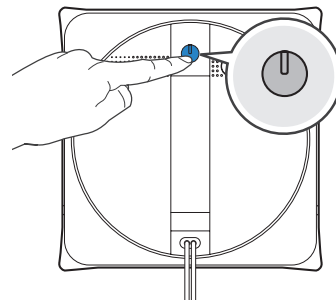


5 Užbaigimas


Nuimkite WINBOT

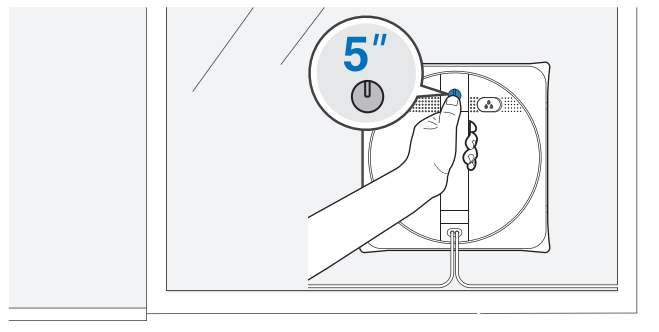


Išjunkite maitinimą

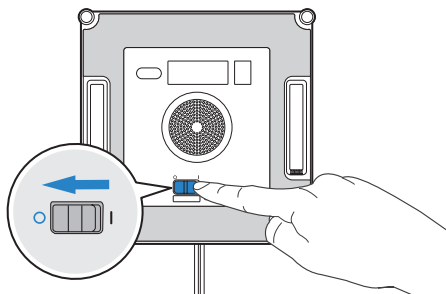

Išjunkite WINBOT maitinimą

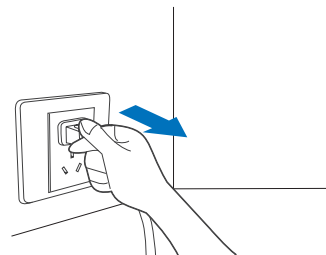

Atsekite apsauginį pasaitėlį

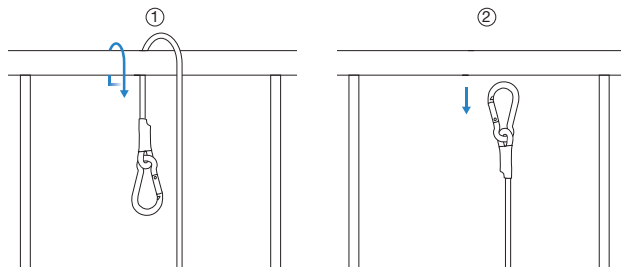


Techninė priežiūra


Bakas

Ištuštinkite rezervuarą

Išpilkite valymo tirpalą iš rezervuaro. Panaudoję ECOVACS WINBOT valymo tirpalą, išskalaukite rezervuarą, naudodami rinkinyje esantį matavimo indelį.

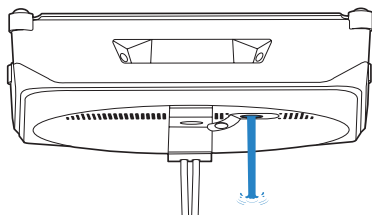


ARBA

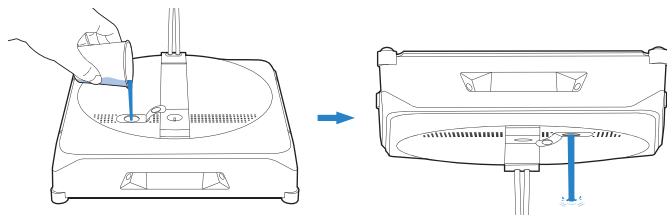

Valymo šluostė

Pakeiskite valymo šluostę


Nuimkite nešvarią valymo šluostę nuo WINBOT ir uždėkite švarią. Tada prispauskite valymo šluostę rankomis, kad tvirtai prikibtų. Pasirūpinkite, kad valymo šluostė būtų tinkamai pritvirtinta ir neuždengtų kraštų aptikimo jutiklių.

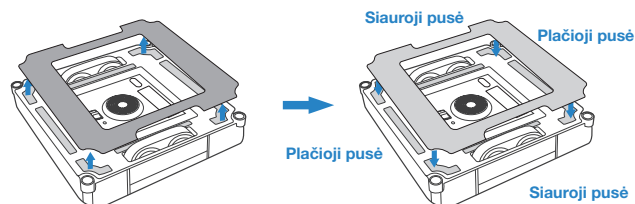

* Jei WINBOT apačioje esantis „Velcro“ pagrindas nešvarus, nuvalykite jį šepetėliu. Neplaukite vandeniu, kad šis nepažeistų.

Išplaukite valymo šluostę

Nuimkite valymo šluostę. Plaukite su vandeniu iš čiaupo ir išgręžkite prieš naudodami.

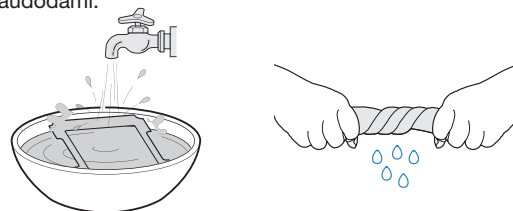


Pastaba: plaukite vandeniu iš čiaupo.


Reguliariai plaudami valymo šluostę, pailginsite jos naudojimo trukmę. Jei valymo šluostė nusidėvi arba nebesitvirtina prie tvirtinimo srities, pakeiskite ją nauja, kad užtikrintumėte optimalų valymo našumą. Daugiau priedų ieškokite ECOVACS HOME programėlėje arba adresu <https://www.ecovacs.com/global>.

Varantieji ratai


1

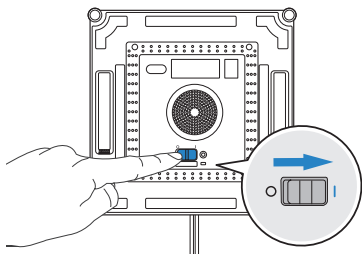

2

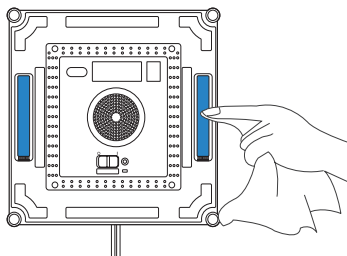


3

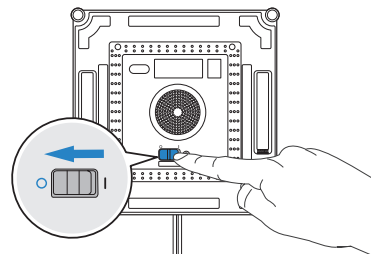


Pastaba: Apžiūrėkite varančiuosius ratukus „ECOVACS HOME“ programėlėje. Jei ant varančiųjų ratų pastebite purvo, sustabdykite juos.


Ventiliatorius

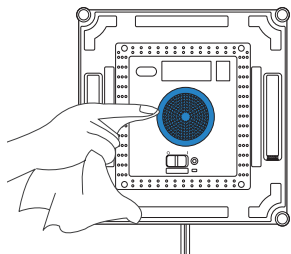

Kraščių aptikimo jutikliai

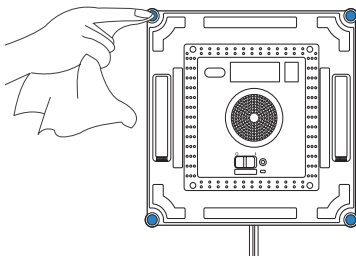

Šoniniai velenėliai

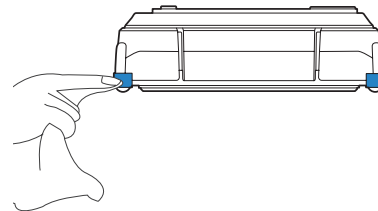

* Kai WINBOT praneša apie išsikraunantį akumuliatorių, prieš naudodami vėl arba padėdami, būtinai jį visiškai įkraukite, kad netrumpėtų akumuliatoriaus tarnavimo laikas.

* Jei ilgesnį laiką nenaudosite WINBOT, prašome jį įkrauti iki galo ir išjungti prieš padėdami. Įkraukite akumuliatorių kas šešis mėnesius, kad akumuliatorius pernelyg neišsikrautų.

Būsenos indikatoriaus lemputė

Šviesos efektas	Būsena
Būsenos indikatoriaus lemputė nuolat šviečia mėlyna spalva.	WINBOT akumulatorius iki galo įkrautas.
	WINBOT sėkmingai prisitvirtino prie lango ir yra pasiruošęs valyti.
	WINBOT valo.
	WINBOT yra pristabdytas.
	Tinklo nustatymai atlikti.
Būsenos indikatoriaus lemputė lėtai mirkčioja MĖLYNA spalva.	WINBOT yra pristabdytas ir įkraunamas.
Būsenos indikatoriaus lemputė mirksi MĖLYNA spalva.	WINBOT purškia.
Būsenos indikatoriaus lemputė nustoja šviesti MĖLYNAI.	WINBOT veikia miego režimu. Norėdami suaktyvinti, paspauskite  .
	WINBOT yra išjungtas.
Būsenos indikatoriaus lemputė nuolat šviečia RAUDONA spalva.	WINBOT akumulatorius išsikrauna. Nuimkite prietaisą nuo lango.
Būsenos indikatoriaus lemputė mirksi RAUDONA spalva.	WINBOT turi problemą. Norėdami daugiau informacijos, žr. 5 skyrių „Trikčių šalinimas“.

Trikčių nustatymas ir šalinimas

NR.	Gedimas	Galimos priežastys	Sprendimai
1	WINBOT nejprastai juda valymo metu.	Valymo šluostė per drėgna.	Pakeiskite šluostę, kaip aprašyta 3 skyriuje. Naudokite ECOVACS WINBOT valymo tirpalą, kaip aprašyta naudojimo vadove ir iš naujo paleiskite valymo ciklą.
		Varantieji ratukai yra nešvarūs.	Nuvalykite varančiuosius ratukus, kaip aprašyta 3 skyriuje.
2	WINBOT nejuda.	Netinkamai pritvirtinta valymo šluostė.	Nuimkite valymo šluostę ir uždėkite iš naujo.
		Ant valomo paviršiaus yra įtrūkimų ar tarpelių.	Prilaikykite už apsauginio pasaitėlio arba maitinimo laido. Tuo pačiu metu krypties valdikliais „ECOVACS HOME“ programėlėje išveskite WINBOT nuo tarpelio ar kliūtis.
		Valymo šluostės plokštei kelių užstoja mažos kliūtys ant stiklo.	
3	WINBOT negali pajudėti arba sukasi ratais.	Užstrigo varantieji ratukai.	Apžiūrėkite, ar ant ratukų nėra dulkių ar nešvarumų. Nuvalykite varančiuosius ratukus, kaip aprašyta 3 skyriuje. Paleiskite WINBOT iš naujo. Jei problema neišnyks, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.
4	Garsinis pranešimas apie nepakankamą vandens kiekį rezervuare.	Rezervuare baigėsi ECOVACS WINBOT valymo tirpalas.	Įpilkite ECOVACS HOME valymo tirpalo. Nepilkite išvalyto ar filtruoto vandens.
5	WINBOT stovi vietoje arba nejprastai juda valymo metu.	Užstrigo buferio bėgelis.	Nuimkite WINBOT nuo lango. Patikrinkite, ar buferio bėgelis užstrigo. Nuvalykite buferio bėgelį ir paleiskite WINBOT iš naujo. Jei problema neišnyks, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
		Buferio bėgelis pažeistas.	
		Kraščių aptikimo jutiklis rodo ką nors neįprasta.	A. Nuimkite valymo šluostę ir pritvirtinkite ją iš naujo, kad ji neuždengtų arba kitaip nepaveiktų kraštų aptikimo jutiklių. B. Nuvalykite keturis kraštų aptikimo jutiklius, kaip aprašyta 3 skyriuje. C. Jei problema neišnyks, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
		Ventiliatoriaus gedimas.	A. Išvalykite ventiliatorių, kaip nurodyta 3 skyriuje. B. Jei problema neišnyks, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

NR.	Gedimas	Galimos priežastys	Sprendimai
6	Pritvirtintas prie stiklo WINBOT sustoja.	WINBOT yra per arti stiklo krašto arba kliūčių.	Naudokite krypties valdymo mygtukus „ECOVACS HOME“ programėlėje norėdami pajudinti WINBOT iš probleminės srities mažiausiai 10 cm / 4" atstumu nuo lango kampų bei kliūčių. Paleiskite WINBOT iš naujo. Arba nuimkite WINBOT nuo lango ir iš naujo pritvirtinkite mažiausiai 10 cm / 4" atstumu nuo lango kampų bei kliūčių. Paleiskite WINBOT iš naujo.
7	WINBOT įstrigo.	Jis įstrigo prie kliūčių.	Patikimai pritvirtinkite apsauginį karabiną ir pasaitėlį. Laikykite už WINBOT maitinimo laido ir tuo metu „ECOVACS HOME“ programėle valdykite WINBOT, kad nuvažiuotų iš probleminės vietos. Jei problema neišnyks, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

Susiejimas su programėle

Prieš bandydami sujungti, įsitinkite, kad jūsų WINBOT ir mobilusis telefonas atitinka šiuos reikalavimus:

1. Mobiliajame telefone yra įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
2. WINBOT įjungimo mygtukas yra įjungtas ir užsidegė indikatorius lemputė.
3. Geriau susiekite WINBOT naudodami ECOVACS HOME programėlę negu telefono nustatymuose.
4. Tarp „Bluetooth“ ir Wi-Fi ryšio gali pasireikšti dažnių trikdžiai. Susiejimo metu rekomenduojama laikyti WINBOT arti mobiliojo telefono ir toliau nuo Wi-Fi maršrutizatoriaus.
5. Jei nepavyko susieti, bandykite išjungti kitus „Bluetooth“ prietaisus. Įsitinkite, kad WINBOT nėra susietas su kitais mobiliaisiais telefonais ir pabandykite iš naujo.
6. „Bluetooth“ gali neveikti, jei WINBOT yra per toli nuo telefono. Bandykite susieti iš naujo per trumpesnę atstumą.
7. Norėdami naudotis WINBOT, turite sutikti, kad „ECOVACS HOME“ programėlė turėtų prieigą prie vietos, „Bluetooth“ ir mobiliojo telefono atminties.

Jei nepavyksta pašalinti problemos pabandžius aprašytus metodus, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

Techniniai duomenys

WINBOT modelis	WG888-12		
Vardinė įvestis	24 V === 4 A	Vardinė galia	75 W
Dažnis	2400-2483,5MHz		
Sąnaudos išjungus / budėjimo režimu	Mažiau nei 0,50 W		
Maitinimo adapteris: BLJ96W240400P-V			
Įvestis: 230 V ~ 50 Hz 2,0 A		Išvestis: 24 V === 4 A 96 W	

Belaidžio ryšio modulio išvesties galia yra mažesnė nei 100 mW.

Pastaba: techninės ir dizaino specifikacijos gali būti pakeistos dėl nuolatinio gaminio tobulinimo.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Nr.518 Songwei gatvė, Wusongjiang pramonės parkas, Guoxiang
gatvė, Wuzhong rajonas, Suzhou, Jiangsu, Kinija.

451-2112-0300